
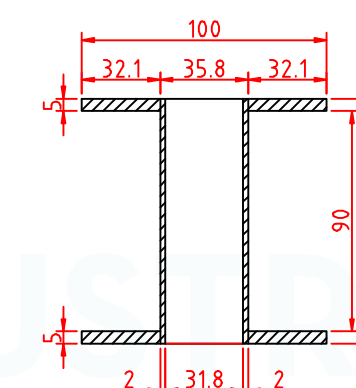
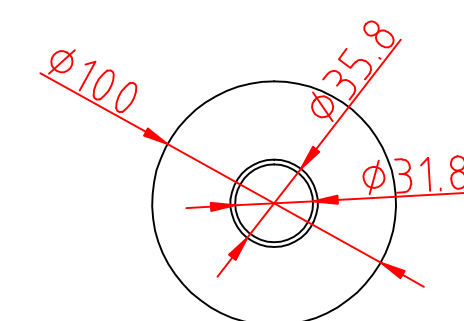


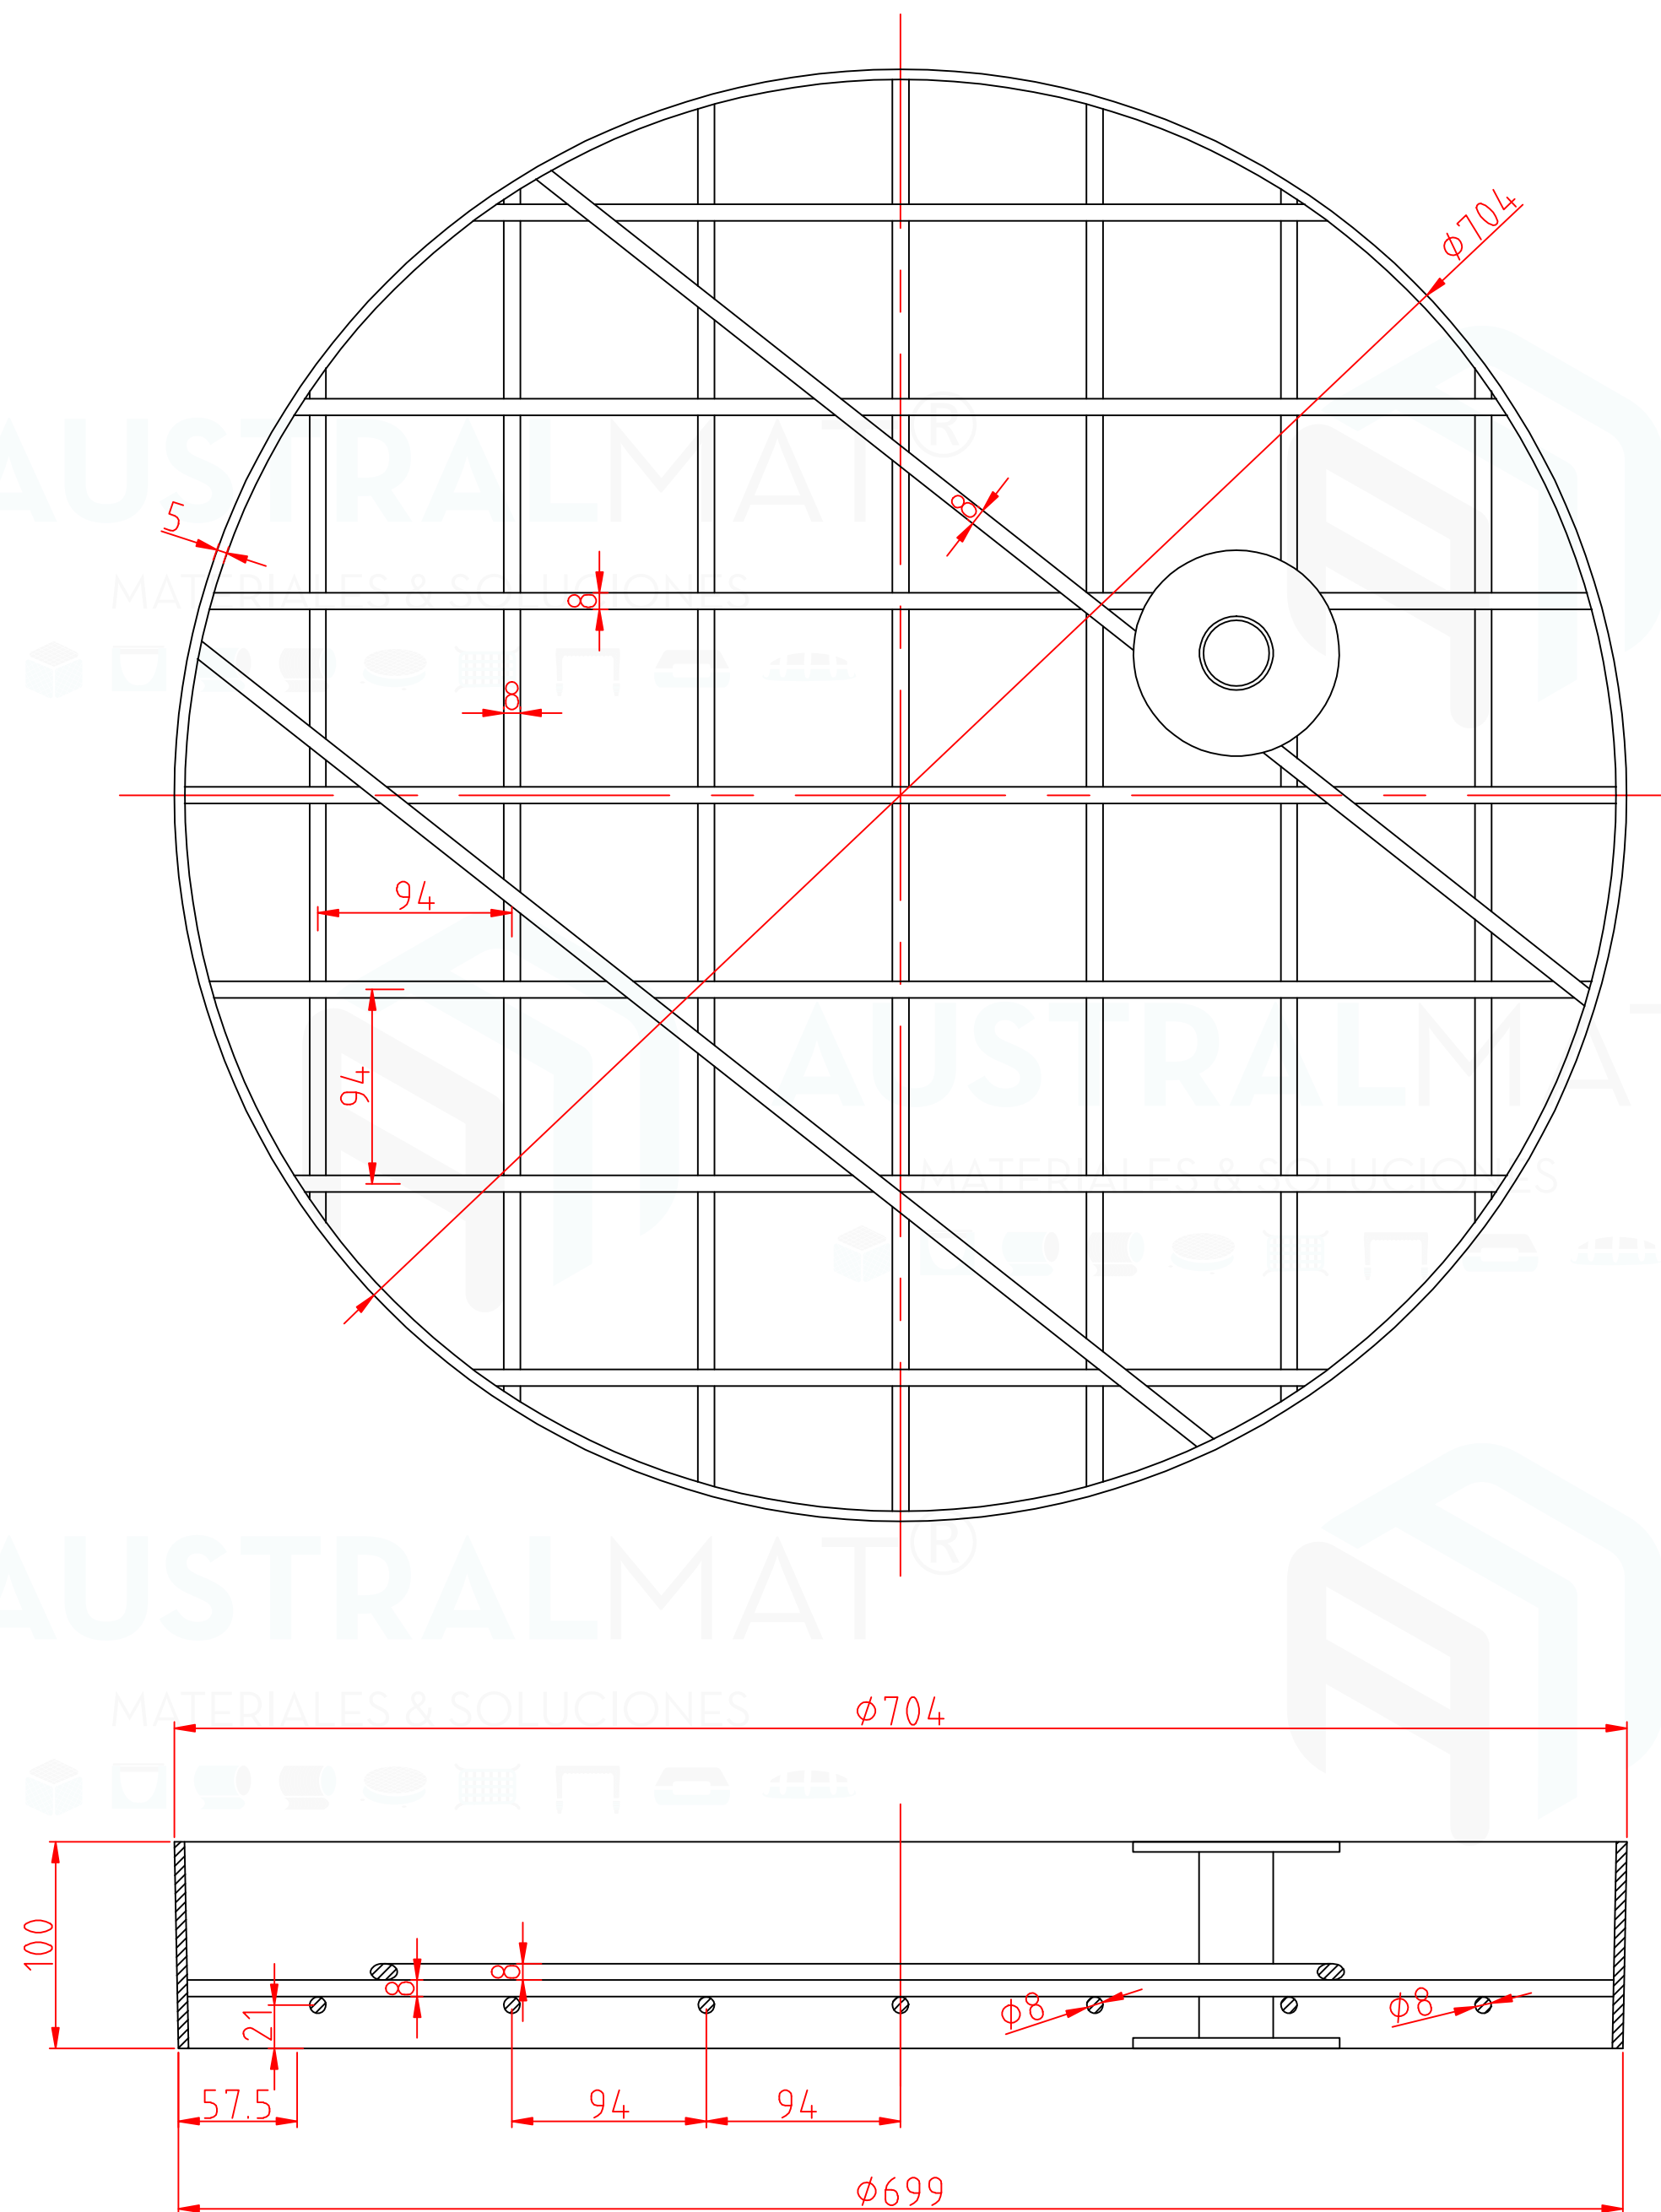

DESCRIPCION

TAPA PARA HORMIGONAR.

INSTALAR SEGUN NCH2080 EN CALZADAS Y ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMOVILES CON TRANSITO LIVIANO Y ZONAS PEATONALES.

DWG NO:	ASC-CR704
LOADING:	
DESCRIPTION:	CLEAR OPENING: 704
	FRAME INSIDE&FRAME DEPTH: $\phi 704 \times 100$
MATERIAL:	EN-GJS-500-7
DATE:	21-03-2023

COMERCIAL E INDUSTRIAL AUSTRALMAT SPA



Buzo Sobenes 4874, Estación Central, Santiago.
+56 2 2938 0033 / +56 9 3934 2004
ventas1@australmat.cl / info@australmat.cl
www.australmat.cl